

H4057



CAMARA EXTERIOR IP GOSMART IP-800 WASP 5MPX



Índice

Instrucciones de seguridad y advertencias	2
Contenido del paquete	3
Especificaciones técnicas	4
Descripción del dispositivo	5
Instalación y montaje	6
Iconos e indicadores luminosos	9
Mandos y funciones	11
Solución de problemas FAQ	12

Instrucciones y advertencias de seguridad



Antes de utilizar el aparato, lea las instrucciones de uso.



Observe las instrucciones de seguridad de este manual.

EMOS spol. s r.o. declara que el producto H4057 cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de las directivas. El equipo puede utilizarse libremente en la UE.

La Declaración de Conformidad puede consultarse en el sitio web <http://www.emos.eu/download>.

El equipo puede ser operado sobre la base de la autorización general N.º VO-R/10/07.2021-8 en su versión modificada.

Contenido del

paquete

Cámara



Adaptador de
corriente Cable

USB

Soporte

Tornillos

Manual

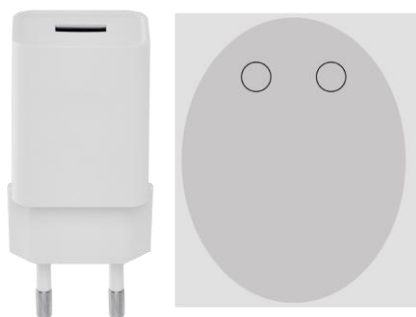



Especificaciones técnicas

Alimentación: USB DC 12 V/1 A

Dimensiones: 57 × 57 × 71 mm

Peso neto: 431 g Resolución:

2616 × 1958

Sensor: CMOS de 1/2,7" y 5 megapíxeles

Distancia IR: visión nocturna hasta 10 m

Lente: 4.0mm@F1.6,90°

Almacenamiento: Tarjeta SD (máx. 128 GB),
almacenamiento en la nube, NVR


APP: EMOS GoSmart para Android e iOS

Conectividad: Wi-Fi 2,4 GHz

(IEEE802.11b/g/n) Protección IP: IP65

Temperatura de funcionamiento: de -20 °C a 50 °C

Aviso

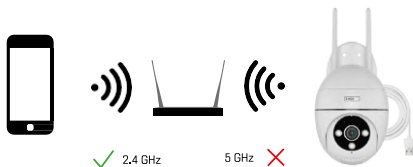

La cámara sólo admite Wi-Fi de 2,4 GHz (no admite 5 GHz).

Descripción del dispositivo

1 - LED de estado

- El LED parpadea en rojo: el dispositivo está esperando para conectarse a la red Wi-Fi.
- El LED es azul: la cámara funciona correctamente.
- El LED está rojo: el aparato no funciona.

2 - Lente


3 - Iluminador LED

4 - Micrófono

5 - Cable de alimentación USB


6 - Titular

7 - Altavoz

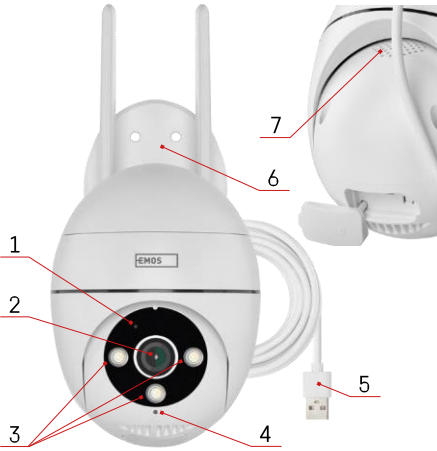

8 - Ranura para tarjetas SD (máx. 128 GB)

9 - Botón de reinicio

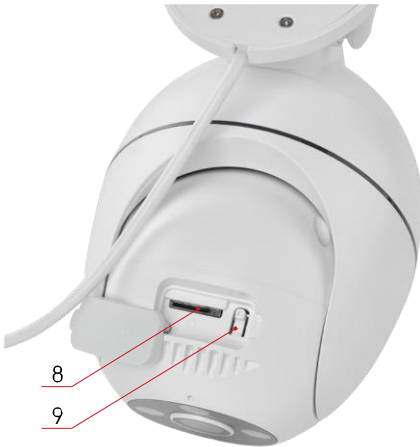

Instalación y montaje

Instalación de la cámara en la pared



Coloque el soporte suministrado sobre una superficie limpia. Fíjelo con los tornillos suministrados.




Emparejamiento con una aplicación

Instalación de la aplicación EMOS GoSmart



La aplicación está disponible para Android e iOS en Google Play y App Store. Escanee el código QR para descargar la aplicación.



Aplicación móvil EMOS GoSmart

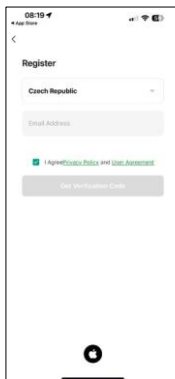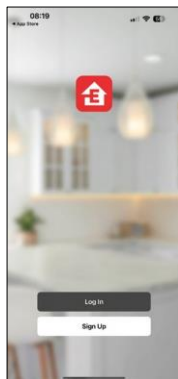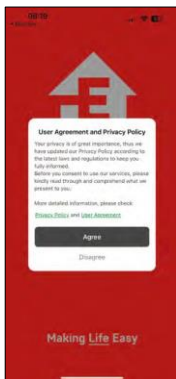

Abre la app EMOS GoSmart, confirma la política de privacidad y haz clic en Acepto. Selecciona la opción de registro.


Introduzca el nombre de una dirección de correo electrónico válida y elija una contraseña. Confirme su consentimiento con la política de privacidad. Seleccione registrarse.

Emparejamiento con una aplicación

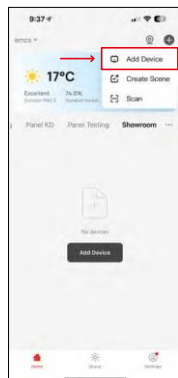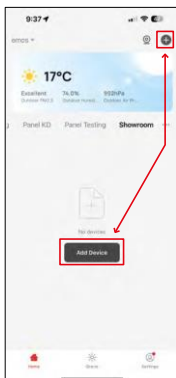


Seleccione Añadir dispositivo.

Seleccione la categoría de productos GoSmart y seleccione la Cámara IP-800 WASP.

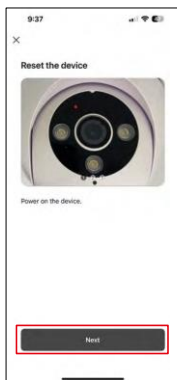

Encienda y reinicie la cámara utilizando el botón RESET situado en la parte inferior de la cámara y continúe con la aplicación. Tras un reinicio correcto, el indicador debería parpadear rápidamente.

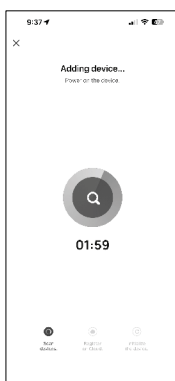

Introduzca el nombre y la contraseña de su red Wi-Fi. Esta información permanece encriptada y se utiliza para permitir que la cámara se comunique con tu dispositivo móvil de forma remota.


Aparecerá un código QR en la pantalla de tu dispositivo móvil. Coloca el código QR delante del objetivo de la cámara.

Confirme que ha oído el pitido que indica que el emparejamiento se ha realizado correctamente.





El dispositivo se buscará automáticamente. Después del emparejamiento, se puede cambiar el nombre de la cámara.

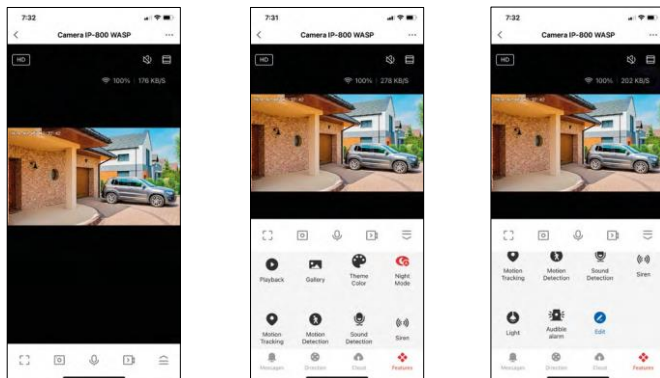Iconos e indicadores luminosos



Descripción de los controles de la aplicación



	Ajustes avanzados (descritos con más detalle en la sección siguiente)
	Conmutación de calidad de vídeo (HD/SD)
98% 48 KB/S	Calidad y velocidad de la señal
	Silenciar
	Ampliar
	Modo de pantalla completa
	Haz fotos con la aplicación y guárdalas en el álbum de tu móvil
	Habla
	Graba un vídeo con la aplicación y guárdalo en el álbum de tu móvil
	Ampliar el menú
	Para reproducir un vídeo almacenado en una tarjeta SD
	Ver vídeos y fotos tomados con la aplicación
	Modo claro / modo oscuro
	Configuración del modo nocturno. Recomendamos ajustar en AUTO.
	Seguimiento del movimiento: la cámara filma automáticamente detrás del objeto seguido
	Detección de movimiento: la cámara le avisará si detecta algún movimiento
	Detección de sonido: la cámara le avisará si detecta algún sonido fuerte (llanto, caída...)
	Control de la luz

	Alarma: en caso de que la vista previa de la cámara y la detección de movimiento se activen al mismo tiempo, se activará una alarma sonora y luminosa en cada detección.
	Editar iconos + añadir control de otro dispositivo
	Visualización de mensajes (Detección de movimiento...)
	Movimiento manual de la cámara

Descripción de la configuración de la extensión

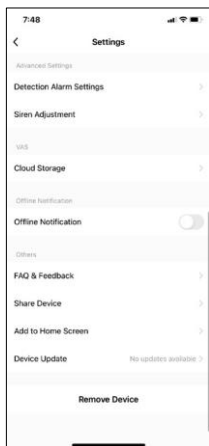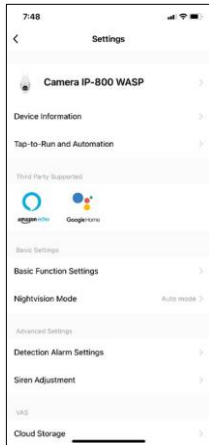

- Información del dispositivo - Información básica sobre el dispositivo y su propietario
- Tap-to-Run y Automatización - Ver escenas y automatizaciones asignadas al dispositivo. La creación de escenas es posible directamente en el menú principal de la aplicación, en la sección "Escenas". Por ejemplo, el H4057 podría automatizarse para activar un modo privado entre las 6:00 pm y las 7:00 am para que la cámara no le siga cuando esté en casa.
- Ajustes de funciones básicas - Activar/desactivar funciones básicas de control como la rotación automática de pantalla o la marca de agua con visualización de hora y fecha. Otro ajuste importante es la posibilidad de seleccionar la comunicación unidireccional o bidireccional.
- Modo de visión nocturna - ajuste del modo nocturno
- Ajustes de alarma de detección: ajustes de detección de movimiento y la posibilidad de programar exactamente cuándo debe detectarse el movimiento y cuándo no.
- Ajuste de la sirena - ajuste de la sirena (volumen y duración)
- Almacenamiento en nube - gestión del almacenamiento en nube
- Notificación de desconexión: para evitar recordatorios constantes, se enviará una notificación si el dispositivo permanece desconectado durante más de 30 minutos.
- FAQ & Feedback - Vea las preguntas más comunes junto con sus soluciones, además de la posibilidad de enviarnos una pregunta/sugerencia/feedback directamente a nosotros.
- Compartir dispositivo: comparte la gestión del dispositivo con otro usuario.
- Añadir a la pantalla de inicio: añade un icono a la pantalla de inicio de tu teléfono. Con este paso, usted no tiene que abrir el dispositivo a través de la aplicación cada vez, pero simplemente haga clic directamente en este icono añadido y que le llevará directamente a la vista de la cámara
- Actualización de dispositivos - Actualización de dispositivos. Opción para activar las actualizaciones automáticas
- Retirar dispositivo - Retirar y evaporar el dispositivo. Un paso importante si desea cambiar el propietario del dispositivo. Después de añadir el dispositivo a la app, el dispositivo se empareja y no se puede añadir bajo otra cuenta.

Controles y funciones

Grabación en tarjeta SD

Una de las funciones básicas del sistema de seguridad para el hogar es la función de grabación en tarjeta SD. La cámara se alimenta de la red eléctrica, lo que permite grabar sin parar o grabar sólo si la cámara detecta movimiento. Es posible seleccionar y programar la grabación en los ajustes de la cámara, en el cuadro "Ajustes de grabación". La cámara admite tarjetas SD con un tamaño máximo de 128 GB en formato FAT32. Sin embargo, también son suficientes tarjetas SD de 32 GB o 16 GB. Cuando la tarjeta SD está llena, las grabaciones se sobrescriben automáticamente.


Instrucciones para activar la función de tarjeta SD:

1. Inserte la tarjeta Micro SD en la ranura correspondiente de la parte inferior de la cámara.
2. Abra la configuración avanzada del dispositivo y seleccione "Configuración de almacenamiento".
3. Formatee la tarjeta SD. ADVERTENCIA: No apague la aplicación ni interrumpa el proceso al formatear la tarjeta SD.

[Grabación ininterrumpida]

1. Ve a los ajustes de la cámara y selecciona "Ajustes de grabación".
2. Activa "Grabación local" y cambia el modo de grabación a "Non-Stop".

[Grabación de eventos]



1. Ve a los ajustes de la cámara y selecciona "Ajustes de grabación".
2. Active "Grabación local" y cambie el modo de grabación a "Grabación de eventos".
3. Encienda el sensor PIR y ajuste la sensibilidad deseada.
4. Cuando la cámara detecte movimiento, también grabará unos segundos de metraje, que se pueden encontrar en el icono: 

Preguntas frecuentes

No consigo emparejar los dispositivos. ¿Qué puedo hacer?

- Asegúrate de que utilizas una red Wi-Fi de 2,4 GHz y de que la señal es lo suficientemente fuerte.
- Permitir a la aplicación todos los permisos en la configuración
- Asegúrate de que utilizas la última versión del sistema operativo móvil y la última versión de la aplicación.

Ellos pueden oírme fuera, pero yo no puedo oír el sonido de fuera / Yo puedo oír el sonido de fuera, pero ellos no pueden oírme.

- Asegúrate de haber concedido todos los permisos a la aplicación, especialmente para el micrófono.
- La comunicación unidireccional también puede ser un problema. Si ves este icono en la parte inferior: significa que el dispositivo está configurado para comunicación unidireccional.
- Para solucionarlo, ve al menú "Ajustes de funciones básicas" y ajusta "Modo de conversación" a "Dos-hablar por teléfono". Este menú se encuentra en los ajustes de extensión (consulte el capítulo "Descripción de los ajustes de extensión").
- El icono correcto para la comunicación bidireccional tiene este aspecto: 

No recibo notificaciones, ¿por qué?

- Permitir a la aplicación todos los permisos en la configuración
- Activa las notificaciones en los ajustes de la aplicación (Ajustes -> Notificaciones de la aplicación).

¿Qué tarjeta SD puedo utilizar?

- Tarjeta SD con una capacidad máxima de almacenamiento de 128 GB y una clase de velocidad mínima de CLASE 10 en formato FAT32.

Cuando la memoria de la tarjeta SD está llena, ¿se sobrescriben automáticamente los registros más antiguos o el usuario tiene que borrarlos manualmente?

- Sí, los registros se sobrescriben automáticamente.

¿Quién puede utilizar el equipo?

- Las instalaciones siempre deben tener un administrador (propietario)
- El administrador puede compartir el dispositivo con el resto de miembros del hogar y asignarles derechos